



**Настройка длины отреза на  
машине для нарезания ленты и  
липучки AURORA QD-9880**

## Перезагрузка режушей машины QD-9880

1. Нажать кнопку "setting"  и кнопку «plus feed»

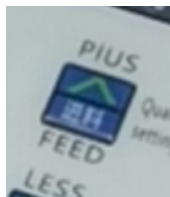

вместе, на экране появится F000;

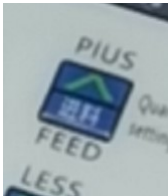2. Затем нажать кнопку «plus feed»  пока на экране не появится F001;


3. Затем нажать кнопку "setting"  снова.

4. Выключить машину, включить машину снова, затем установить длину и кол-во.


## Как установить стандартную и точную длину на машину QD-9880

1. Сначала установить длину 100мм, затем измерить реальную длину;

2. Нажать кнопку "setting"  и кнопку «plus feed»

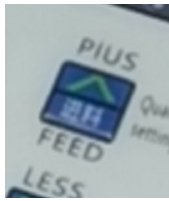


вместе, на экране появится F000;

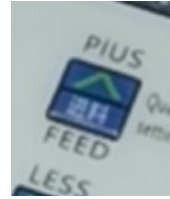

3. Затем нажать кнопку «plus feed» пока на экране не появится F001;



4. Затем нажать кнопку "setting" , на экране появится 0000;

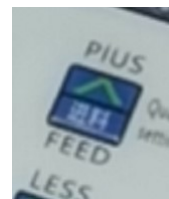

5. Затем нажать кнопку «plus feed» и внести реальные размеры длины.



6. Затем нажать кнопку "setting" ;

7. Выключить машину, включить машину снова. Готово!

