



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ДЛЯ ДВОЕНИЯ ТКАНИ
AURORA A-608



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

Благодарим вас за покупку машины для нарезания ленты и липучки бренда Augoга.

ВНИМАНИЕ

При работе с раскройным оборудованием избегайте контакта с подвижными частями.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. Инструкция по технике безопасности.....	3
2. Меры предосторожности.....	3
3. Эксплуатация.....	4
4. Очистка	4
5. Техническое обслуживание и осмотр.....	4
6. Технические параметры.....	4
9. Гарантийные обязательства.....	6
10. Подтверждение безопасности.....	7

1. Инструкция по технике безопасности

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания горючих веществ в машину. Это может привести к воспламенению, травме или сбоем в работе машины.

В случае попадания горючих веществ в машину (голова, блок управления машины) немедленно обесточьте машину и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Auroga либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

- 1) Машину следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе машины. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания машины. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе машины.
- 2) Не устанавливайте машину вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы машина может создавать помехи, нарушающие их работу.
- 3) Сетевой шнур машины должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе машины.
- 4) Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой машиной. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе машины.
- 5) Температура окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе машины.
- 6) Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях машины не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе машины.
- 7) В случае грозы обесточьте машину (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе машины.

2. Меры предосторожности

Настройку машины должен производить квалифицированный механик.

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Auroga или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель машины находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение машины.
- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе машины.
- Не перекрывайте вентиляционное окно во избежание перегрева машины
- Избегайте перегрева корпуса машины при интенсивной работе
- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка. При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. Эксплуатация

К работе на машине допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Работая на машине, пользуйтесь защитными очками. В случае поломки иглы ее обломок может попасть в глаз и причинить серьезную травму.
- Выключайте машину каждый раз в следующих случаях: перед заправкой нитей, при замене шпули и иглы, при оставлении машины без присмотра.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация машины без этих устройств может привести к травме.
- Во время работы не дотрагивайтесь до подвижных частей машины и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению машины.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте машину. Обратитесь в официальный сервисный центр Auroga или к квалифицированному механику.

4. Очистка

- Обесточьте машину перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения машина может прийти в действие, что может привести к травме.

5. Техническое обслуживание и осмотр

Техническое обслуживание и осмотр машины должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Auroga или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте машину каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать машину разрешается только по назначению. Другие применения машины запрещены.
- Переоснащать машину или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. Технические параметры

Наименование	A-608
Скорость регулируется	от 0 до 7000 об/мин
Глубина реза	10 - 50 мм
Электропитание	220 В, 50 Гц

Описание и область применения: Машина предназначена для двоения пальтовой ткани. Нож вращается против часовой стрелки при этом материал подается на нож слева направо.


7. Выполнение резки

1. Поместите ткань между прозрачной ограничительной пластиной 1 и рабочим столом 2 (как показано на рисунке).
2. Отрегулируйте верхнее и нижнее положение прижима ткани прозрачной ограничительной пластины. Ослабьте два фиксирующих винта М4 на пластине 3, затем отрегулируйте четыре винта с потайной головкой М4 на ограничительной пластине 4. Поворачивайте влево, чтобы увеличить расстояние между пластиной и платформой, и вправо, чтобы уменьшить его.
3. Отрегулируйте прозрачную пластину в нужное положение: поскольку толщина разрезаемых тканей может различаться, регулируйте зазор в зависимости от толщины ткани так, чтобы пластина слегка касалась материала.
4. Проверка правильности положения прозрачной ограничительной пластины: ткань должна свободно перемещаться влево-вправо, но не смещаться вверх-вниз.
5. Регулировка глубины реза: ослабьте две медные гайки на прозрачной ограничительной пластине 6 и сдвиньте её в сторону панели управления для уменьшения глубины реза; в противоположную сторону — для увеличения глубины. Подробнее смотрите на шкале размеров на упоре 8 и на самой пластине.
6. Функция и регулировка Т-образного кронштейна 9: он служит для ограничения начала и конца ткани (ограничение головы и хвоста материала). Ослабьте винты, чтобы плотно прижать кронштейн к торцевой поверхности ткани, предотвращая её смещение вперёд-назад, которое может вызвать неравномерную глубину реза при протягивании материала.



8. Регулировка и использование точильного камня

1. Назначение: если лезвие затупилось, можно использовать встроенный точильный круг 10 для заточки кромки.
2. Шаги регулировки: включите машину и установите скорость вращения 10 000 об/мин (см. панель), потяните вверх рукоятку 11, чтобы нижний нож 12 плотно коснулся нижней плоскости лезвия. Если касания не происходит, нажмите кнопку «вниз» на панели, чтобы добиться плотного контакта. Затем вращайте болт прижима точильного круга до тех пор, пока круг не коснётся лезвия. Время заточки зависит от степени затупления лезвия. Затем нажмите на рукоятку, чтобы отвести нижний нож от лезвия, и верните точильный круг в исходное положение.

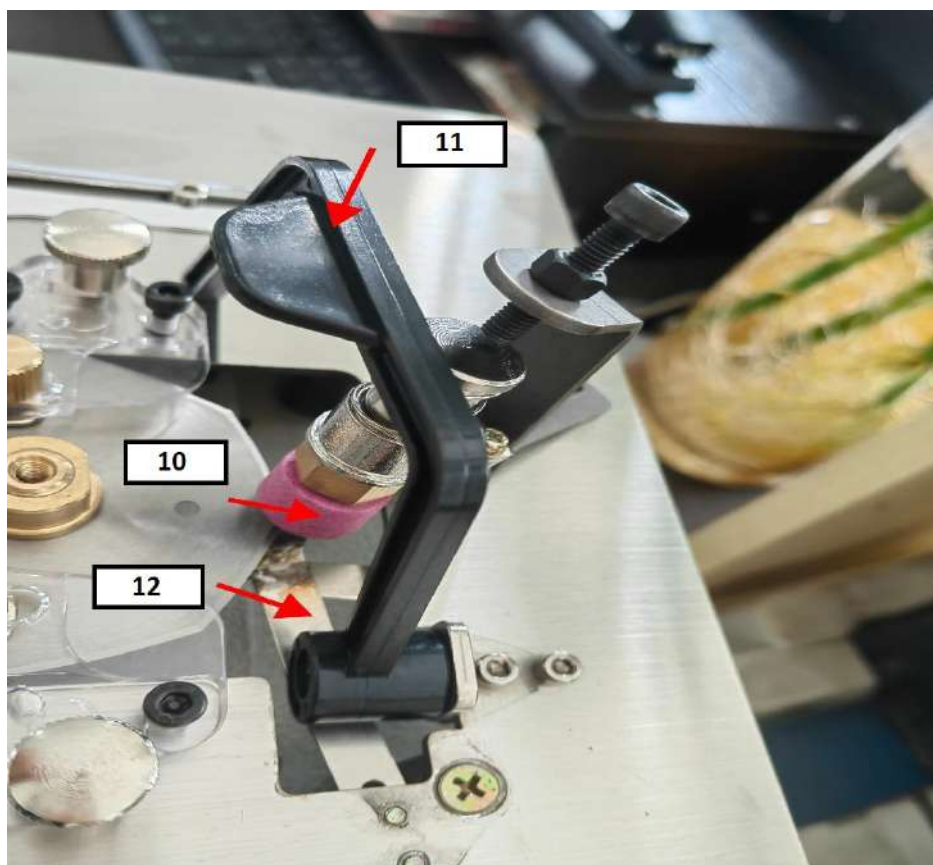

9. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие машины для двоения ткани Aurora A-608 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе машины для двоения ткани Aurora A-608, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев**.

10. Подтверждение безопасности

Машина для двоения ткани Augora A-608 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС "Машины и механизмы", 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость"

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации: ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел. (812) 655-67-36

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru