



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
ЛЕНТЫ И ЛИПУЧКИ **AURORA J-160**



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

Благодарим вас за покупку машины для нарезания ленты и липучки AURORA J-160

ВНИМАНИЕ ▲

К работе на оборудовании должны допускаться только люди, прошедшие специальный инструктаж.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. РАБОТА С МАШИНОЙ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ И ЛИПУЧКИ.....	5
4. ОЧИСТКА.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
7. ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ ЛЕНТ И ЛИПУЧЕК J-160.....	6
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
9. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.....	7
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8
11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания горючих веществ в машину. Это может привести к воспламенению, электротравме или сбоем в работе машины.

В случае попадания горючих веществ немедленно обесточьте машину и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1. Машину следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных, электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе машины. Колебания напряжения в электросети не должны превышать $\pm 10\%$ номинального напряжения питания машины. Более значительные колебания напряжения могут вызывать сбои в работе.
2. Не используйте машину вблизи других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник или беспроводные телефоны. Во время работы машина может создавать помехи, нарушающие их работу.
3. Сетевой шнур машины должен быть включен непосредственно в розетку. Использование удлинителей не рекомендуется – это может вызвать проблемы в работе машины.
4. Мощность источника питания должна быть больше номинальной мощности, потребляемой машиной. Недостаточная мощность источника питания может вызывать сбои в работе.
5. Температура окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от +5 до +35°C. Более высокие или низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе.
6. Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации машины должна находиться в пределах от 45 до 85%. Образование конденсата на деталях машины не допускается. Чрезмерно высокая или низкая относительная влажность и образование конденсата могут стать причинами сбоев в работе.
7. В случае грозы обесточьте машину (выньте вилку сетевого шнура из розетки). Молнии могут вызывать сбои в работе.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель машины находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение машины.
- Выполните заземление. В случае плохого заземления или его отсутствия вы рискуете получить серьезную травму. Кроме того, в этом случае возможны проблемы в работе машины.
- Избегайте перегрева корпуса машины при интенсивной работе
- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка.

При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. РАБОТА С МАШИНОЙ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ И ЛИПУЧКИ

К работе с машиной допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Работая с машиной, пользуйтесь защитными очками.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства.

Эксплуатация машины без этих устройств может привести к травме.

- Во время работы не дотрагивайтесь до подвижных частей машины и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению машины.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте машину. Обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте машину перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения машина может прийти в действие, что может привести к травме.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр машины должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте машину каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении машины без присмотра.
- Эксплуатировать машину разрешается только по назначению. Другие применения раскройного диска запрещены.
- Переоснащать машину или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	J-160
Длина резки	1 - 9999 мм
Ширина реза	1 - 160 мм
Температура нагрева	0 - 450 °C
Возможность регулировки скорости протяжки, длины и количества резов	+
Функция авто остановки	+
Напряжение	220В, 50-60 Гц
Параметры ТЭН(длина, диаметр, мощность)	160мм, 9.5мм, 280Вт
Вес, кг	28

Назначение и область применения: Автоматическая машина с антистатическим приспособлением для нарезания горячим или холодным ножом нетканых материалов, пластиковых молний, эластичных лент и липучки из легких и средних материалов прямоугольной формы. Не оставляет бахромы на срезах. Машина прекращает работу автоматически после установленного количества резов или после завершения подачи ленты. Температура нагрева задается на электронном пульте управления. Переходит в режим холодной обрезки после отключения нагрева ножа.

7. ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ ЛЕНТ И ЛИПУЧЕК J-160



1. Установка длины (LENGTH). нажмите клавишу длины, затем выберите необходимую длину, например, введите 100 , для завершения настройки, нажмите .
2. Клавиша температуры (TEMP) : нажать кнопку и выставить нужную температуру.

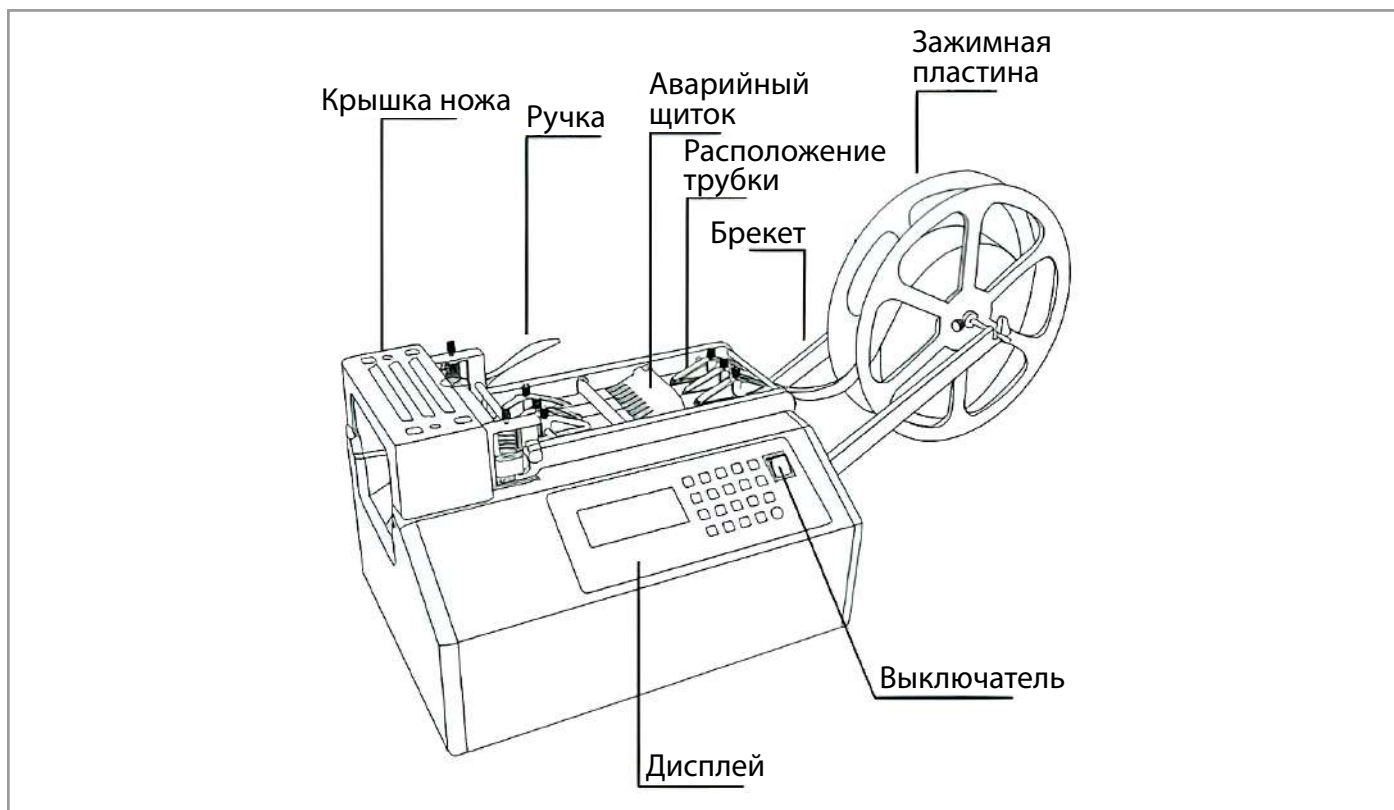

3. Клавиша ручной подачи (M.F) : поместите материал в подающее устройство, затем нажмите кнопку ручной подачи, и машина отправит материал вперед.
4. Клавиша компенсации длины (L.C.) : когда лента обрезана, но не соответствует выставленной длине, это можно исправить с помощью компенсации длины. Например, укажите длину ленты 100, но отрежется лента 90, вы можете получить фактическую длину 100 с помощью компенсации длины. Согласно компенсации длины, введите 110 в меню компенсации длины.

Если отрезется 110, то получить фактическую длину необходимо ввести разницу 10 в меню компенсации длины.

5. Скорость подачи (F.S)  : установите скорость подачи, 1 — самая медленная, 10 — самая быстрая. 
6. Длина отступа (M.R.L)  : установите длину отступа.
7. Режим регулировки вверх (ВВЕРХ)  : нажмите на мотор резака, чтобы запустить.
8. Полная настройка: включите выключатель питания, установите длину и нажмите ВКЛ/ВЫКЛ  чтобы запустить машину.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед включением машины убедитесь, что подключен заземляющий провод
2. Не допускается дотрагиваться до лезвий руками.
3. В случае выполнения каких-либо настроек необходимо отключать питание машины.
4. Запрещено дотрагиваться до подвижных узлов машины в процессе ее работы
5. Необходимо выполнять смазку машины перед каждым ее использованием
6. Замену, либо заточку ножа должна выполнять специалистом.
7. В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь в сервисный центр.

9. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

	Неисправность	Причина	Решение
E-02	Выберите ручную подачу, если она есть (если нет)	Ошибка привода	Замена привода
		Ошибка шагового мотора	Замена мотора
	Нажмите кнопку вкл/выкл, лезвие не двигается (если нет)	Ошибка мотора	Замена мотора
		Ошибка по плате	Замена платы
		Ошибка редуктора	Замена редуктора
	Если нажать кнопку включения/выключения, лезвие может начать движение, затем нажать кнопку запуска, лезвие будет резать в быстром темпе	Фотоэлектрический датчик имеет посторонний предмет или находится в неправильном положении	Почистить или исправить положение датчика
		Неисправность датчика	Замена датчика

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие машины для нарезания ленты и липучки Aurora J-160 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе машины для нарезания ленты и липучки Aurora J-160, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **12 месяцев.**

11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ И ЛИПУЧКИ AURORA J-160 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/EC «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.
Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru