


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОНОЖ
KD-9-30/KD-9-60

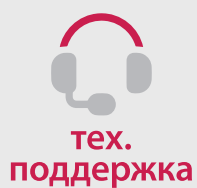

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации термоножа, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

ТЕРМОНОЖ KD-9-30/KD-9-60.

Благодарим вас за покупку термоножа.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе с раскройным оборудованием избегайте контакта с подвижными частями.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НОЖОМ.....	5
4. ОЧИСТКА.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	7
9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в нож. Это может привести к воспламенению или сбоем в работе.

В случае попадания горючих веществ немедленно обесточьте нож и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1. Электрический нож следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе ножа.

2. Блок питания можно подключать только к соответствующему источнику переменного тока.

3. Детали для резки не должны быть слишком толстыми, иначе сократится срок службы режущей головки, она может даже перегрузиться и сжечь нож.

4. Пожалуйста, помните о влагостойкой обработке при ежедневном использовании, пожалуйста, работайте в сухой среде, пожалуйста, не подвергайте нож воздействию дождя или воды.

5. Избегайте короткого замыкания соединения блока питания, избегайте короткого замыкания соединения зарядного сиденья, избегайте короткого замыкания батареи.

6. Если шнур блока питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, авторизованным ремонтным центром или аналогичным квалифицированным специалистом.

7. Не нагревайте батарею или не бросайте ее в огонь, это приведет к взрыву. Запрещается заряжать батарею, если она имеет утечку жидкости, и не используйте зарядное устройство с обычными батареями.

8. Протечки могут возникать при слишком высоком заряде аккумулятора или его чрезмерном использовании.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании или квалифицированному электрику.

- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель ножа находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение ножа.

- Избегайте перегрева корпуса при интенсивной работе.

Запрещено:

- Выжигать остатки материала на раскаленном лезвии — это приведет к перегреву и деформации.

- Оставлять включенный нагрев без работы — лезвие может искривиться.

- Дайте лезвию остыть перед заменой или очисткой. Контакт с горячей поверхностью вызывает ожоги!

3. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НОЖОМ

К работе с ножом допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Работая с ножом, пользуйтесь защитными очками.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация ножа без этих устройств может привести к травме.
- Во время работы не дотрагивайтесь до нагреваемых частей ножа и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте нож. Обратитесь в официальный сервисный центр или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте нож перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения нож может прийти в действие, что может привести к травме.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр раскройного ножа должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте нож каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении ножа без присмотра.
- Эксплуатировать нож разрешается только по назначению. Другие применения ножа запрещены.
- Переоснащать нож или вносить изменения в конструкцию запрещается.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KD-9-30	KD-9-60
Особенность	Увеличенная рабочая зона благодаря установке лезвия над режущей головкой	Увеличенная рабочая зона благодаря установке лезвия над режущей головкой
Напряжение питания	АС 220–240 В, 50 Гц	АС 220–240 В, 50 Гц
Вес	1,70 кг	1,70 кг
Мощность	Макс. 30 Вт	Макс. 60 Вт
Температура лезвия	До 330°C за 1 минуту	До 330°C за 1.5 минуты
Длина шнура питания	2,5 м	2,5 м
Габариты (без лезвия)	17 × 10 × 10 см	17 × 10 × 10 см

Назначение и область применения:

Термоножи предназначены для термической резки синтетических материалов с одновременным оплавлением края, что предотвращает осыпание нитей и образование бахромы. Предназначен для резки веревок из нейлона, полипропилена, полиэстера и других термопластичных волокон. Резки строп, раскроя синтетических тканей.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

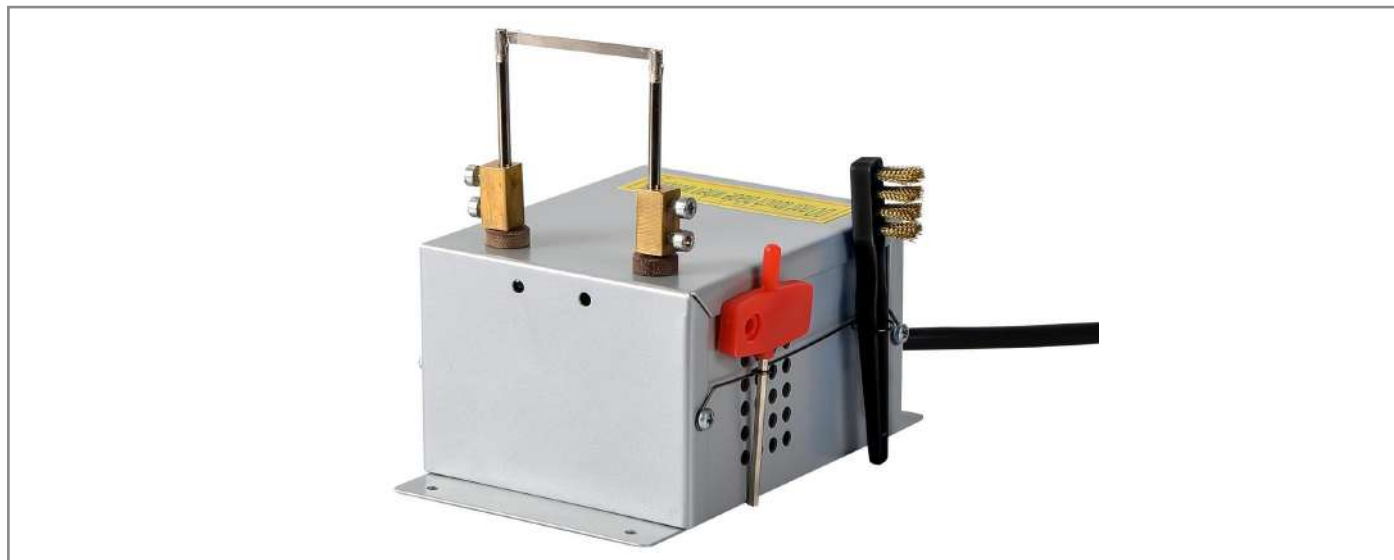

Подготовка

А. Убедитесь, что шнур питания отключён от сети.

В. Ослабьте накатную гайку на остывшем устройстве.

Вставьте каждую ножку лезвия и затяните накатные гайки, убедившись, что лезвие и режущая головка имеют оптимальный контакт.

С. Включите питание.

Резка

А. Избегайте прямого короткого замыкания между режущими головками.

В. Переведите переключатель термоножа в положение «ВКЛ.».

С. Поднесите верёвку к лезвию и слегка надавите — верёвка будет разрезана.

Д. Очищайте лезвие щёткой.

Применимое лезвие:

Номер детали	Изображение	Размер
№ 35. 2		Длина: 60 мм Рабочая длина лезвия: 48 мм
№ 36. 2		Длина: 78 мм Рабочая длина лезвия: 60 мм

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие термоножа KD-9-30/KD-9-60 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за последствия в работе термоножа KD-9-30/KD-9-60, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **6 месяцев**.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРМОНОЖ KD-9-30/KD-9-60 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:

ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А.

Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

