AURORA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДИСКОВЫЙ
РАСКРОЙНЫЙ НОЖ
AURORA RCB-70/RCB-90

тех.
поддержка

aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации электрического ножа, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

Благодарим вас за покупку электрического ножа бренда Aurora.

ВНИМАНИЕ ⚠

При работе с раскройным оборудованием избегайте контакта с подвижными частями.

Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ....4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ....4
3. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НОЖОМ....4
4. ОЧИСТКА....5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР....5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ....5
7. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/АККУМУЛЯТОР....6
8. ИНСТРУКЦИЯ....6
9. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ....7
10. ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КРУГА....7
11. ФЕТР ОЧИСТКИ....7
12. НИЖНИЙ НОЖ....7
13. ДЕТАЛИРОВКА....8
14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ....9
15. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ....9
16. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ....9
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА....10
18. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ....10

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в нож. Это может привести к воспламенению или сбоям в работе.

В случае попадания горючих веществ немедленно обесточьте нож и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр Aurora либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

1. Электрический нож следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбои в работе ножа.
2. Блок питания можно подключать только к соответствующему источнику переменного тока.
3. Детали для резки не должны быть слишком толстыми, иначе сократится срок службы режущей головки, она может даже перегрузиться и сжечь нож.
4. Пожалуйста, помните о влагостойкой обработке при ежедневном использовании, пожалуйста, работайте в сухой среде, пожалуйста, не подвергайте нож воздействию дождя или воды.
5. Избегайте короткого замыкания соединения блока питания, избегайте короткого замыкания соединения зарядного сиденья, избегайте короткого замыкания батареи.
6. Если шнур блока питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, авторизованным ремонтным центром или аналогичным квалифицированным специалистом.
7. Не нагревайте батарею или не бросайте ее в огонь, это приведет к взрыву. Запрещается заряжать батарею, если она имеет утечку жидкости, и не используйте зарядное устройство с обычными батареями.
8. Протечки могут возникать при слишком высоком заряде аккумулятора или его чрезмерном использовании.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании Aurora или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель ножа находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение ножа.
- Избегайте перегрева корпуса при интенсивной работе
- При обращении со смазочными материалами, во избежание их попадания в глаза или на кожу, пользуйтесь защитными очками и перчатками. Попадание смазочных материалов в глаза, на кожу или внутрь может вызвать раздражение, рвоту или расстройство желудка. При необходимости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Храните смазочные материалы в недоступном для детей месте!

3. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НОЖОМ

- К работе с ножом допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.
- Работая с ножом, пользуйтесь защитными очками.
- Перед тем, как приступить к работе, установите все защитные и предохранительные устройства. Эксплуатация ножа без этих устройств может привести к травме.

- Во время работы не дотрагивайтесь до подвижных частей ножа и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению ножниц.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте нож (извлеките батарею). Обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте нож перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения нож может прийти в действие, что может привести к травме.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр ножа должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр Aurora или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте нож каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении ножа без присмотра.
- Эксплуатировать нож разрешается только по назначению. Другие применения ножа запрещены.
- Переоснащать нож или вносить изменения в конструкцию запрещается.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	RCB-70	RCB-90
Диаметр диска	70мм	90мм
Форма диска	8-угольный	
Высота резки	25 мм	33 мм
Скорость вращения	до 1400 об/мин	
Мощность	300 Ватт	
Аккумуляторов в комплекте	1 шт	
Время автономной работы	до 45 мин	
Время зарядки аккумулятора	до 150 мин	
Тип аккумулятора	Li-on	
Ёмкость аккумулятора	2000 мА*ч	
Напряжение аккумулятора	11,1 В	
Напряжение для зарядного устройства	220 Вольт/50-60 Гц	
Вес	1,1 кг	1,15 кг

Назначение: Беспроводной дисковый раскройный нож с диодной подсветкой и механизмом самозаточки.

В комплект поставки входит: зарядное устройство, один аккумулятор, запасной камень для заточки, запасной 8-угольный диск, отвертка, шестигранник, смазка.


Зарядное устройство подключается к бытовой электросети (220 В, 50 Гц).

7. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/АККУМУЛЯТОР




8. ИНСТРУКЦИЯ

1. Проверьте уровень заряда аккумулятора 11.1 В, вставьте его в соответствующий разъем на раскройном ноже.
2. Включение/выключение электрического раскройного ножа: пусковой переключатель расположен под ручкой. Нажмите и удерживайте переключатель пальцем, чтобы запустить нож; при отпускании переключатель отскакивает и нож выключается. Пожалуйста, будьте очень акку-ратны при использовании ножа.
3. Передний защитный кожух: при выключенном питании, потяните передний защитный кожух вперед и установите его в необходимое положение (зависит от толщины настила), включите нож и отрегулируйте скорость резки. Держите руки и другие части тела, как можно дальше от режущего лезвия, чтобы избежать травм.

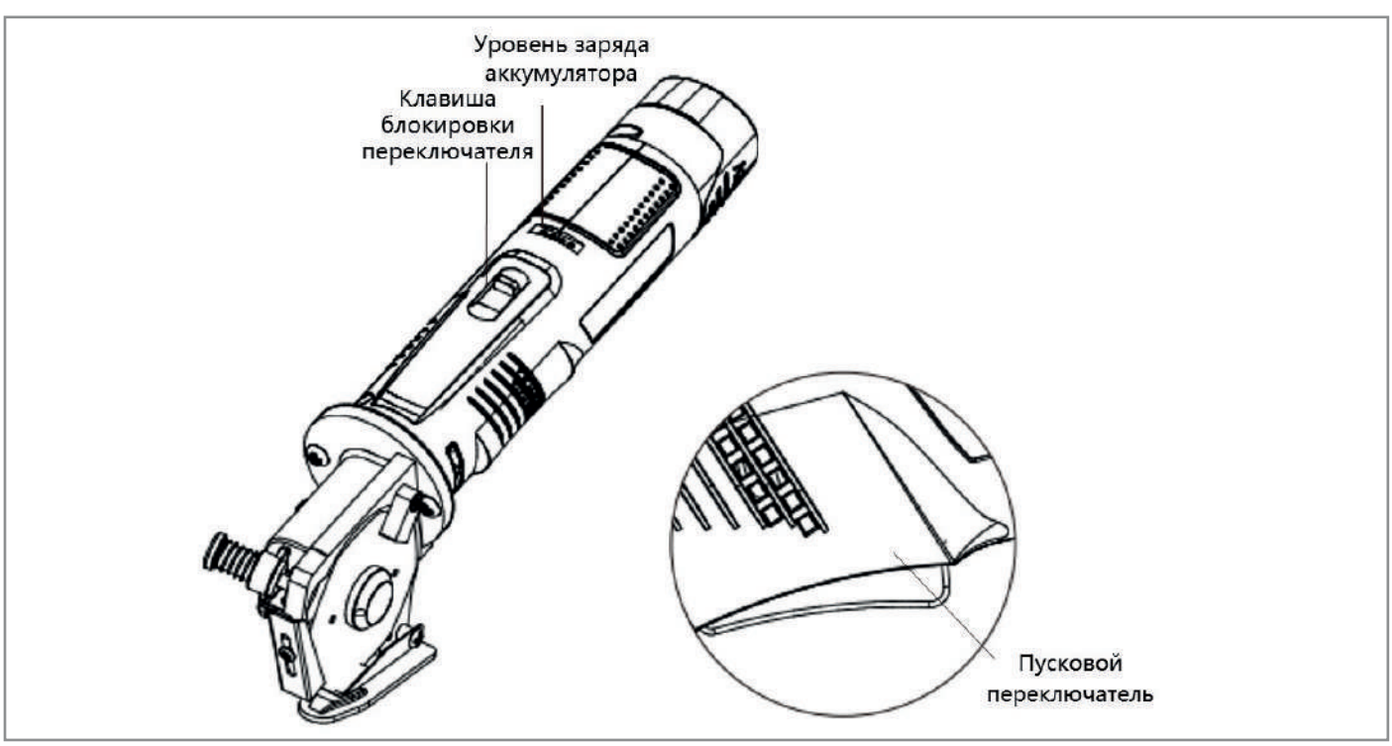


9. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ

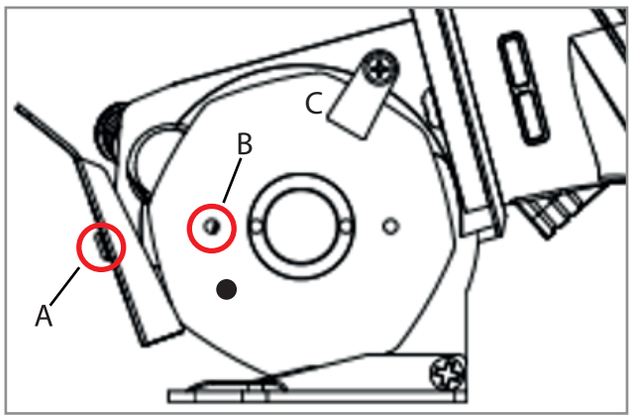


1. Первый шаг: открутите винт A ограничителя.
2. Второй шаг: чтобы зафиксировать лезвие, вставьте шестигранный ключ в отверстие B лезвия и пластины стойки.
3. Третий шаг: Отверткой или гаечным ключом, вращая против часовой стрелки, ослабьте медную гайку лезвия. Снимите старое лезвие.
4. Четвертый шаг: установите новое лезвие, обратите внимание на то, чтобы кончик лезвия правильно встал в направляющий паз.

10. ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КРУГА

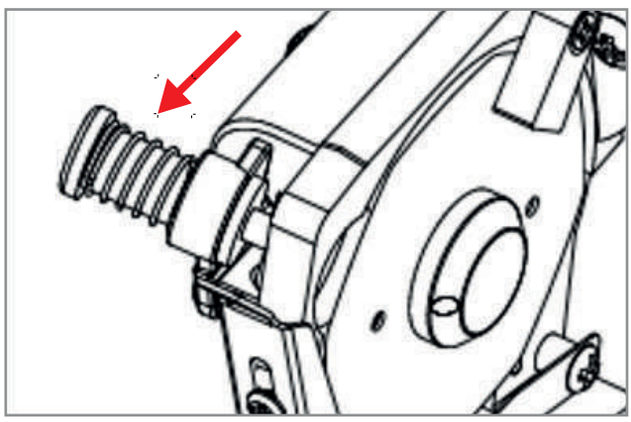


1. В процессе резки на лезвии появляются заусенцы, и оно затупляется. Для заточки аккуратно нажмите на заточной круг пальцем, чтобы создать легкий контакт между заточным кругом и лезвием, так чтобы они начали синхронно вращаться. Удерживайте заточной круг нажатым пока лезвие не станет острым.
2. Замена заточного круга: удерживая заточной круг рукой, вставьте болт в установочное отверстие на валу для предотвращения его поворота, затем поверните его в направлении, указанном стрелкой, снимите старый заточный круг и замените его на новый.

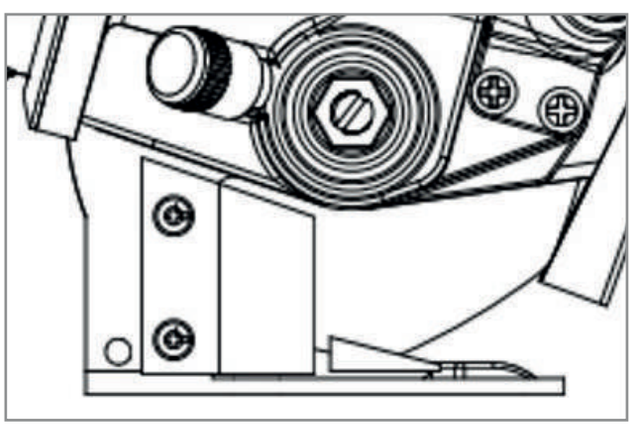

11. ФЕТР ОЧИСТКИ


Фетр очистки находится в соприкосновении с лезвием. При длительной работе машины фетр очистки изнашивается о заусенцы. Открутите 2 винта и замените фетр очитки на новый.

12. НИЖНИЙ НОЖ

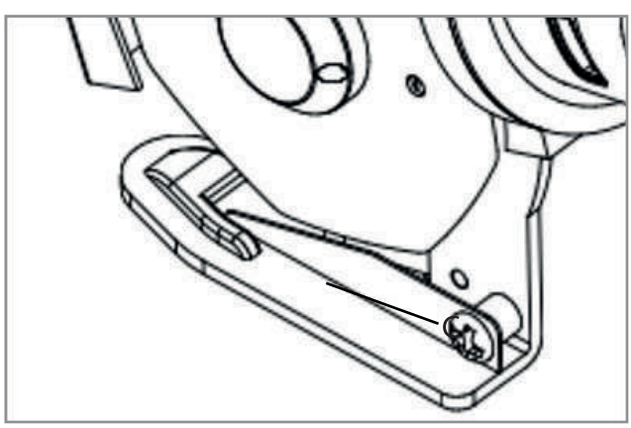

1. Нижний нож соприкасается с лезвием примерно под углом 10 градусов.
2. Нижний нож удерживается стальной пружиной и пластиной. Что не дает ему возможности отклонятся влево и вправо.
3. Если во время резки возникает ситуация застревания или затруднения резки материала, пожалуйста, проверьте вышеуказанные установки.
4. Застревание может быть результатом износа нижнего ножа. Пожалуйста, замените его на новый.

13. ДЕТАЛИРОВКА

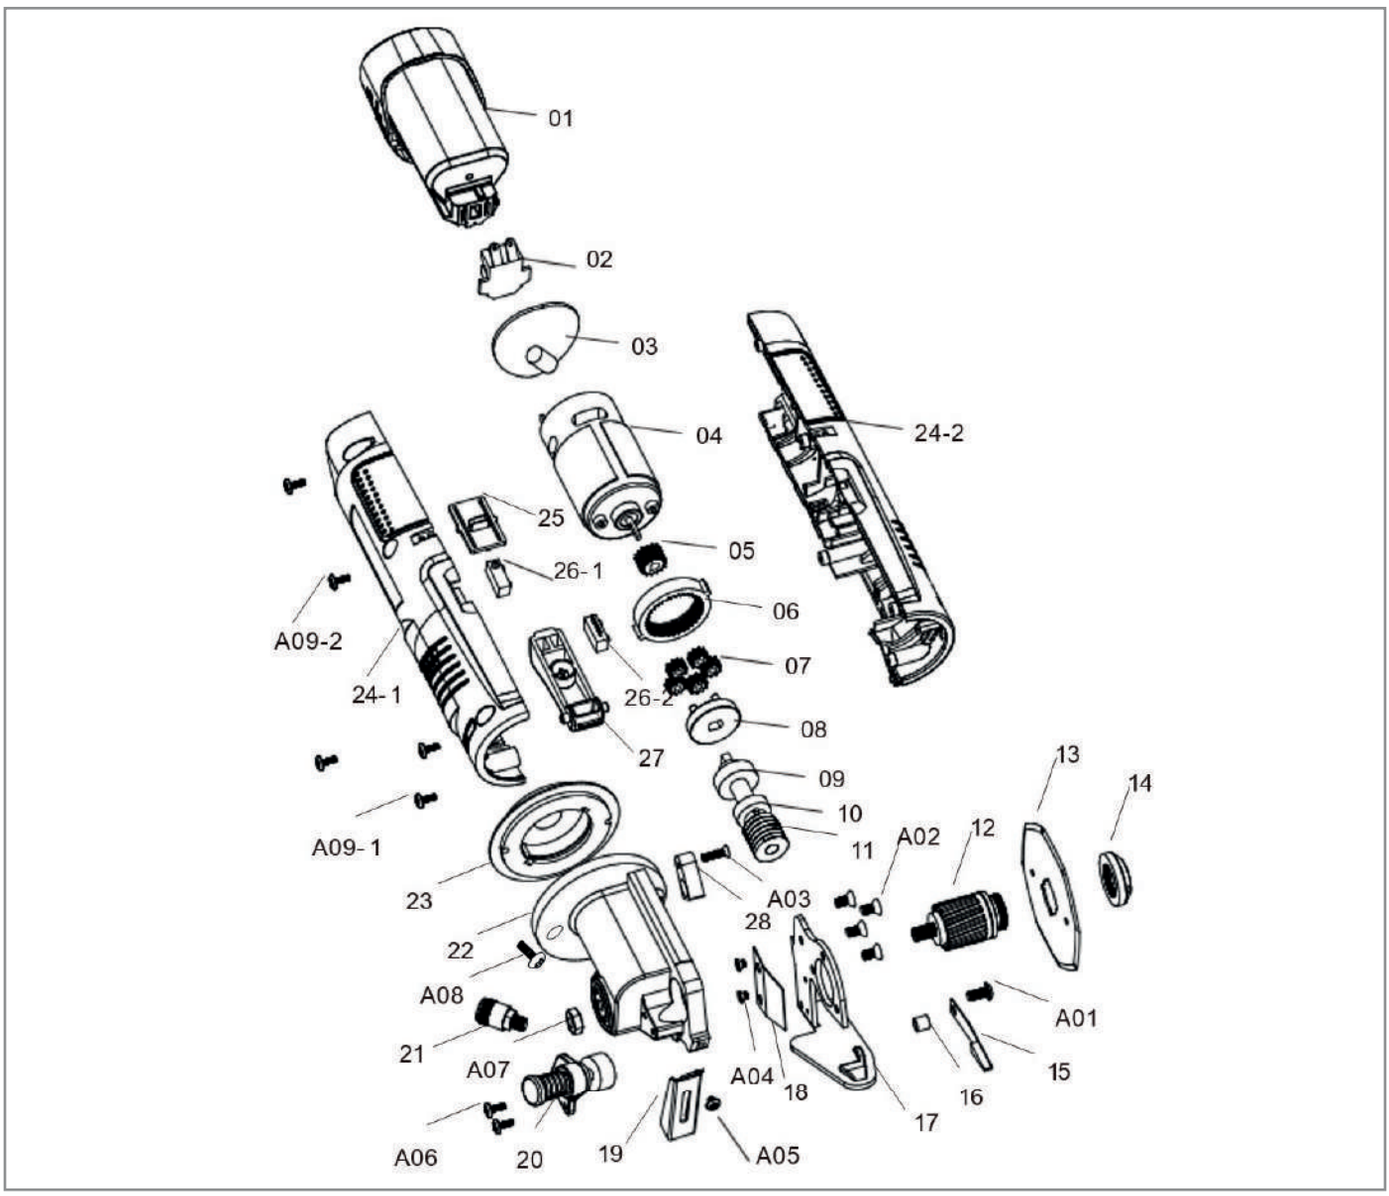

01	11.1 V Battery	02	Battery socket	03	Circuit board
04	Motor	05	Motor gear	06	Inner gear ring
07	Planetary gear	08	Planetary frame	09	Worn shaft
10	Bearing	11	Worn	12	Worn gear
13	Blade	14	Blade cap	15	Bottom knife
16	Bottom knife washer	17	Bracket	18	Fabric separate piece
19	Front guard tool holder	20	Grinding wheel set	21	Refueling nozzle
22	Head shell	23	Gears box base	24	Shell
25	Switch lock strip	26	Switch	27	Switch strip
28	Small oil ears	A01	Bottom knife screw	A02	Bracket screw
A03	Small oil ears screw	A04	Fabric separate piece screw	A05	Front guard tool holder screw
A06	Grinding wheel set screw	A07	Worn gear screw	A08	Head screw
A09	Body screw				

14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

Пожалуйста, прочтите все прилагаемые к электроинструментам инструкции, иллюстрации и спецификации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

Перед ремонтом отключите питание и извлеките аккумулятор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

При установке и извлечении аккумулятора крепко держите инструмент в руках, в противном случае он может выскользнуть из рук, что может привести к повреждению инструмента и аккумулятора или даже к травме.

Пожалуйста, сохраните все инструкции для дальнейшего использования.

«Инструменты», упомянутые в предупреждении, относятся к электроинструменту, работающему от источника питания (проводного типа) или аккумулятора (перезаряжаемого типа).

15. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

1. Пожалуйста, не разбирайте аккумулятор.
2. Пожалуйста, не используйте поврежденный аккумулятор.
3. Если время работы аккумулятора стало очень коротким, пожалуйста, не продолжайте его использовать. В противном случае аккумулятор может воспламениться или даже взорваться.
4. Не размещайте инструменты и аккумулятор в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F).
5. Пожалуйста, не сжигайте аккумулятор, даже если аккумулятор сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор может взорваться в огне.

16. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Рабочее место должно быть чистым и опрятным, без мусора.
2. Температура окружающей среды на рабочем месте должна быть от -10 °C до 45 °C, а относительная влажность должна быть ≤85%.
3. Строго запрещено прикасаться к лезвию. Пожалуйста, используйте его с осторожностью после включения питания, и не позволяйте детям приближаться.
4. Пожалуйста, проверьте визуально перед использованием ножа: наличие защитного кожуха спереди, закручены ли все винты и в порядке ли лезвие.
5. Если сопротивление резке слишком большое или неравномерное, вам необходимо проверить, остроту заточки лезвия, а также не слишком ли толстый и прочный материал.
6. Обязательно извлеките аккумулятор или отсоедините адаптер питания перед ремонтом.
7. За исключением планового технического обслуживания и замены лезвий, нижнего ножа и заточного круга, пожалуйста, не меняйте другие детали.

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие аккумуляторного дискового ножа Aurora RCB-70/RCB-90 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки в работе за аккумуляторного дискового ножа Aurora RCB-70/RCB-90, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **6 месяцев.**

18. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДИСКОВОЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ AURORA RCB-70/RCB-90 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

EAC	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
CE 	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/EC «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел.: 8 (812) 655-67-36

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru