

# МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ, ЛИПУЧКИ AURORA J-130

## Инструкция

СПЕ И И И

ощность	макс ширина резки	длина ленты	Скорость резки	напряжение	упаковка
0.28 т	мм	15mm-- 99999мм	100-120/мин	110/230 50/60гц	560X415X 400

### Окружение.

Эта машина работает при нормальной температуре, и если она будет работать при высокой температуре (выше 26 градусов Цельсия), то повлияет на производительность машины, не влияя на окружающую среду и нергию.

### .Использование

. включите машину.

. ① для настройки количества изделий нажмите соответствующую кнопку.


②. кнопками вверх и вниз настраивается каждое число. единицы, десятки сотни и так далее по очереди, для переключения нажмите кнопку установленно.

С. ① для настройки длины изделий, нажмите соответствующую кнопку.

② кнопками вверх и вниз настраивается каждое число. единицы, десятки сотни и так далее по очереди, для переключения нажмите кнопку установленно.

. После настройки, нажмите стоп, для завершения.


## .Описание панели

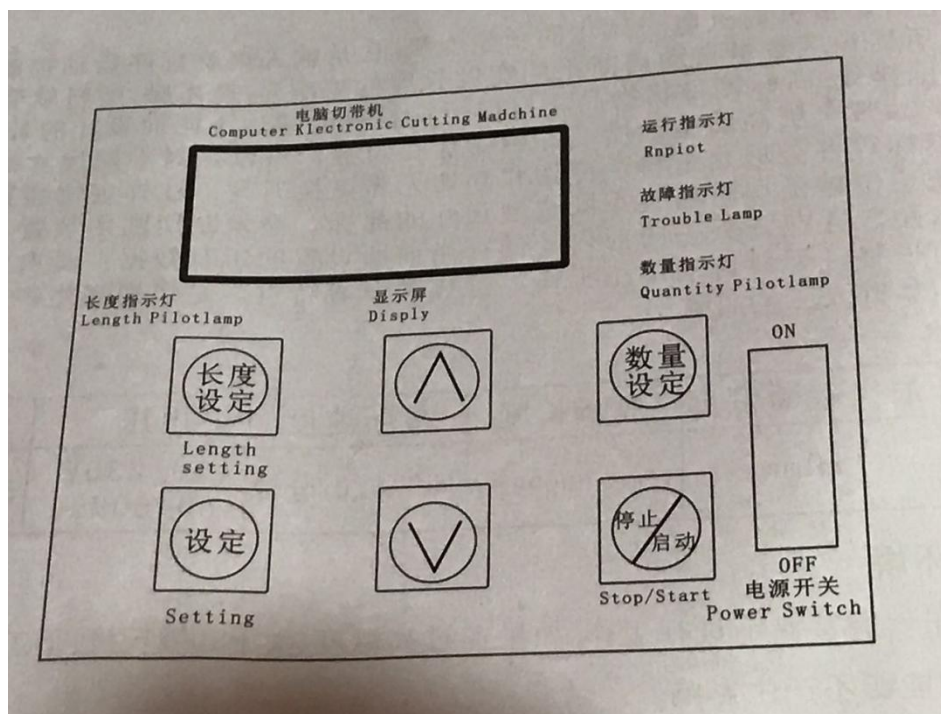

### Power switch




нажмите эту кнопку для настройки количества изделий



нажмите эту кнопку для настройки длины



когда количество или длина выбраны, нажмите эту кнопку, для изменения выбранной величины.



нажмите для увеличения числа



нажмите для уменьшения числа



нажмите для остановки или старта


## 六.CONSIDERATIONS

1. Перед использованием проверьте напряжение источника питания и подключите заземляющий провод.
2. В целях безопасности не используйте руки или какие либо предметы рядом с режущим ножом во время резки.
3. При любых регулировках отключите питание в целях безопасности.
4. Не снимайте никаких запасных частей, кроме как для обычного обслуживания.
5. Не забудьте добавить масло один раз перед запуском.
6. Если инструмент по прошествии некоторого времени затупится, его можно использовать после заточки ножа на профессиональной шлифовальной машине. Работа должна выполняться профессионалом.


### Замена ножа

1. Сначала с помощью крестовой отвертки ослабьте защитную крышку на 4 болтах диаметром 3 мм и снимите защитную крышку. (см. рисунок )
2. Используйте внутренний шестигранный ключ на два с половиной мм, чтобы ослабить два болта с шестигранной головкой 5 мм в верхней части держателя инструмента. (см. рисунок 2)

3. Отвинтите шестигранный винт верхнего ножа с помощью ключа на 4 мм и снимите нож. (см. рисунок 3)
4. Снимите шестигранный винт нижнего ножа с помощью ключа на 4 мм и снимите нижний нож. (см. рисунок 4)
5. Установите новый нижний нож в исходное положение с помощью шестигранного винта. (см. рисунок 5)
6. настройте положение ножей друг относительно друга. чтобы кромки были параллельно друг другу. после того можно полностью закрутить винты с головкой 4мм (см. рисунок 6)
7. Используйте кнопку M / CUT для проверки стрижки бумаги или тонкой ткани и проверьте, правильно ли установлены оба ножа.
8. Если рез нормальный, полностью закрепите винты диаметром 5 мм и верхнюю стойку для ножей 2.
9. Установите на место защитную крышку.

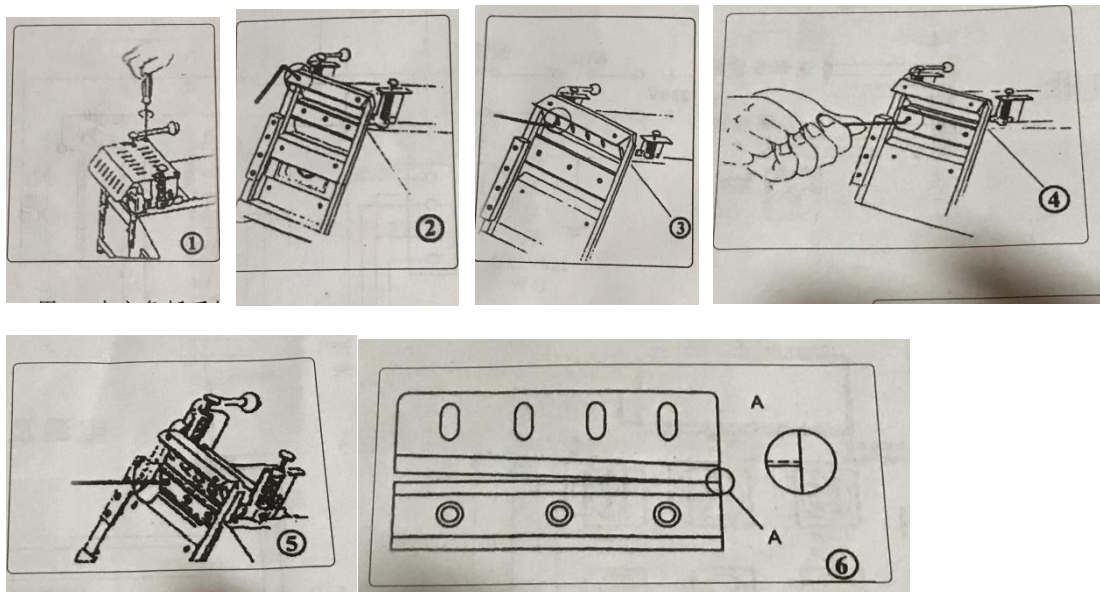


## 八.Верное расположение материала

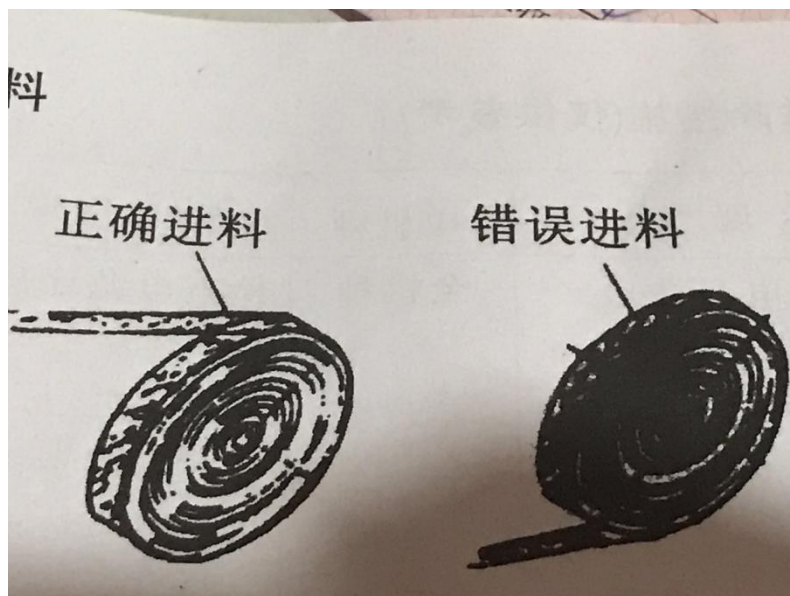

Верно

неверно

При резе велкро, шерховатая поверхность должна быть направлена вверх а гладкая вниз, как на рисунке ниже.

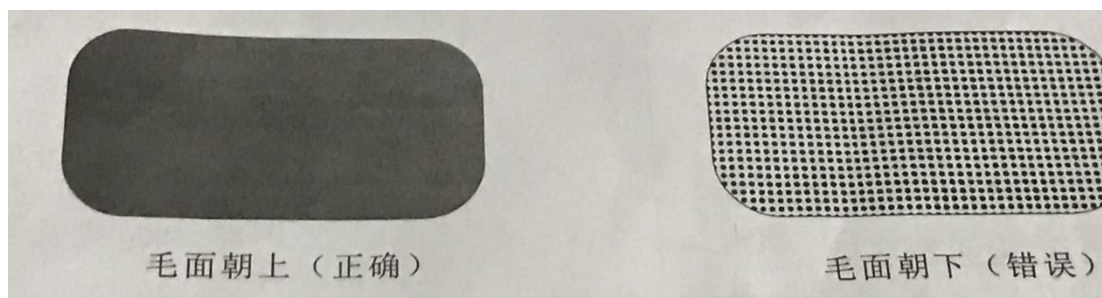

Верно

неверно

## .Использование переключателя термостата

À Будет комнатной температуры при установке значения 0.

Рекомендованная температура работы 50-110 градусов Цельсия.