
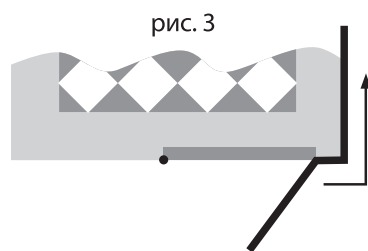
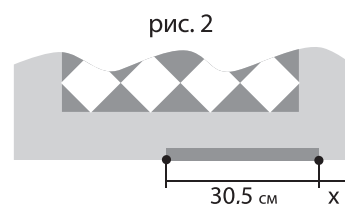


ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАБОТЫ С КОСОЙ БЕЙКОЙ




Используется в пэчворке для точного соединения концов бейки при окантовке квилта. Подходит для квилтов со сторонами более 40 см. Данная линейка также может использоваться для составления блока в технике «французская косичка». Изготовлена из прозрачного высококачественного акрила. Имеет удобную разметку черного цвета, которая хороша различима на тканях темных и светлых тонов. Антискользящее покрытие обеспечивает точную и безопасную работу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед началом работы измерьте сантиметровой лентой периметр вашего квилта. К полученной цифре прибавьте 20 см и это будет длина вашей окантовочной бейки. Сложите бейку пополам лицевой стороной наверх и проутюжьте.
2. Отмерьте с каждой стороны вашей бейки 25,5 см. Поставьте контрольные точки. Это точки начала и конца пристрачивания бейки к квилту. Таким образом, у нас получились свободные хвостики. Их мы будем сшивать в конце при помощи линейки. **Рис. 1.**
3. На одной из сторон квилта отступите от угла на расстояние, равное ширине вашей бейки в развернутом виде (**X**). Поставьте точку. Это начальная точка пристрачивания бейки к квилту. От этой точки отмерьте отрезок, равный 30,5 см. Зафиксируйте маркером данный участок. Его мы будем окантовывать в самом конце. **Рис. 2.**
4. Начните пристрачивать бейку по периметру квилта согласно **рис. 3**, учитывая пункты 2 и 3.
5. Закончив пристрачивать бейку в указанной точке, положите квилт так, чтобы сторона с необработанным участком располагалась по горизонтали.

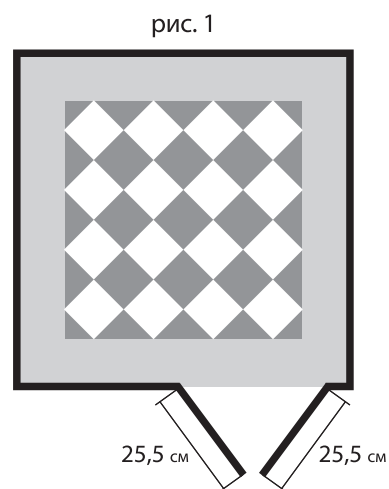

6. Возьмите линейку. Начните работать с левой стороной. Положите линейку на квилт антискользящим покрытием вниз, совместив прямоугольный конец линейки с точкой, где вы закончили/начали пристрачивать бейку. Наложите на линейку свободный конец бейки. Отметьте точку на бейке, соответствующую линии на линейке «отметить здесь» (**рис. 4**). Отложите линейку в сторону. Разверните бейку. Проведите вертикальную линию через эту точку.
7. Наложите линейку на бейку, совместив линию «отметить здесь» с вертикальной линией на бейке. Дисковым ножом отрежьте линию (45°) из точки А в точку В. Сантиметровый срез в точке А тоже вырежьте.
8. Переходим к работе с правым концом непристроченной бейки. Разверните линейку на 180°. Повторите пункт 6. **Рис. 5.**
9. Наложите линейку на бейку, совместив точку А на линейке (соответствует углу) с вертикальной линией на бейке. **Рис. 6.** Дисковым ножом отрежьте участок (45°) между В и А. Помним про маленький срез в точке А. Он очень важен.
10. Сколите на изнаночной стороне косые срезы с учетом маленьких срезов в точках А. Они уйдут в припуск на шов. Состройте и разутюжьте эти припуски. Сложите бейку вдвое и прогладьте. Теперь не простроченный участок квилта (30,5 см) и свободный участок бейки равны. Пристрочите бейку к квилту.
11. Выверните полностью пристроченную по периметру бейку на изнаночную сторону квилта. Продолжайте его окантовывать.

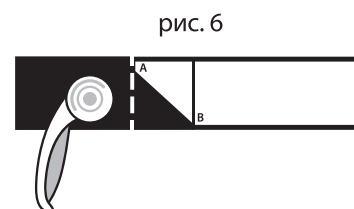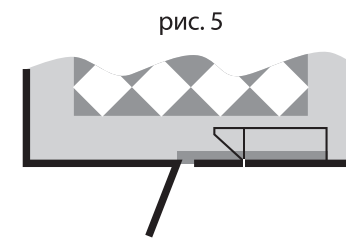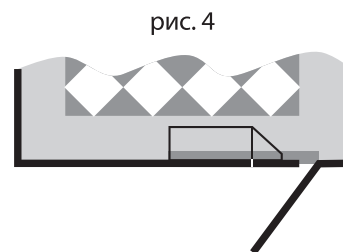

Видеоинструкция
здесь:

