



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОНОЖ

AURORA KD-90-150 / KD-90-300



тех.
поддержка



aurora.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации термоножа, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОНОЖ KD-90-150/KD-90-300.

Благодарим вас за покупку ручного термоножа.

ВНИМАНИЕ

При работе с раскройным оборудованием избегайте контакта с подвижными частями. Важно! Всегда существует опасность травмирования этими частями.

Содержание

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
3. РАБОТА СНАСТОЛЬНЫМ ТЕРМОНОЖОМ	4
4. ОЧИСТКА	4
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР.....	5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7
9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ	7

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по безопасности **ВНИМАНИЕ** ⚠

Не допускайте попадания горючих веществ в нож. Это может привести к воспламенению или сбоем в работе.

В случае попадания горючих веществ немедленно обесточьте нож и обратитесь за помощью в официальный сервисный центр либо к квалифицированным механикам.

Требования к условиям эксплуатации

Электрический нож следует эксплуатировать в помещениях, свободных от источников сильных электромагнитных помех, таких как помехи, создаваемые мощными электрическими приборами или помехи, вызванные разрядами статического электричества. Источники высокого напряжения могут вызывать сбой в работе ножа.

Блок питания можно подключать только к соответствующему источнику переменного тока.

Детали для резки не должны быть слишком толстыми, иначе сократится срок службы режущей головки, она может даже перегрузиться и сжечь нож.

Пожалуйста, помните о влагостойкой обработке при ежедневном использовании, пожалуйста, работайте в сухой среде, пожалуйста, не подвергайте нож воздействию дождя или воды.

Избегайте короткого замыкания соединения блока питания, избегайте короткого замыкания соединения зарядного сиденья, избегайте короткого замыкания батареи.

Если шнур блока питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, авторизованным ремонтным центром или аналогичным квалифицированным специалистом.

Не нагревайте батарею или не бросайте ее в огонь, это приведет к взрыву. Запрещается заряжать батарею, если она имеет утечку жидкости, и не используйте зарядное устройство с обычными батареями.

Протечки могут возникать при слишком высоком заряде аккумулятора или его чрезмерном использовании.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При необходимости выполнить какие-либо электротехнические работы обратитесь к официальному представителю компании или квалифицированному электрику.
- Перед включением или выключением сетевого шнура в/из розетки убедитесь, что выключатель ножа находится в положении ВЫКЛ. В противном случае возможно повреждение ножа.
- Избегайте перегрева корпуса при интенсивной работе. Запрещено:
- Выжигать остатки материала на раскаленном лезвии — это приведет к перегреву и деформации.
- Оставлять включенный нагрев без работы — лезвие может искривиться.
- Дайте лезвию остыть перед заменой или очисткой. Контакт с горячей поверхностью вызывает ожоги!

3. РАБОТА СНАСТОЛЬНЫМ ТЕРМОНОЖОМ

К работе с ножом допускаются только операторы, прошедшие курс обучения по безопасной эксплуатации.

- Во время работы не дотрагивайтесь до нагреваемых частей ножа и не прижимайте к ним никаких посторонних предметов. Это может привести к травме или повреждению.
- При возникновении неисправности во время работы или появлении ненормального шума или запаха, немедленно прекратите работу и обесточьте нож. Обратитесь в официальный сервисный центр или к квалифицированному механику.

4. ОЧИСТКА

- Обесточьте нож перед выполнением очистки. В противном случае, при случайном нажатии кнопки включения нож может прийти в действие, что может привести к травме.
- Очищайте лезвие медной щёткой.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Техническое обслуживание и осмотр настольного термоножа должны выполняться только квалифицированным механиком.

- Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования обратитесь в официальный сервисный центр или к квалифицированному электрику.
- Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, установите их на место и проверьте их работоспособность перед тем как продолжить работу.
- Обесточивайте нож каждый раз в следующих случаях: при выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки; при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, при оставлении ножа без присмотра.
- Эксплуатировать термонож разрешается только по назначению. Другие применения термоножа запрещены.
- Переоснащать термонож или вносить изменения в конструкцию запрещается.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	KD-90-150	KD-90-300
Длина лезвия	150 мм	300 мм
Напряжение питания	АС 220–240 В, 50 Гц	АС 220–240 В, 50 Гц
Вес	4 кг	5 кг
Макс. мощность	300 Вт	Макс. 600 Вт
Температура лезвия	Макс. 450°C	Макс. 450°C
Габариты корпуса	550 × 160 × 375 мм	670 × 160 × 370 мм

Назначение и область применения:

Ручной термонож предназначен для нарезания текстильной стропы, синтетической стропы и веревок, канатов из полиэфирных волокон. Используется в производстве ремней безопасности, военных лямок, ремней для лебедок, веревок промышленных, пожарных спасательных веревок, пожарных поясов и лестниц из огнезащитных тканей и других материалов из синтетических волокон.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

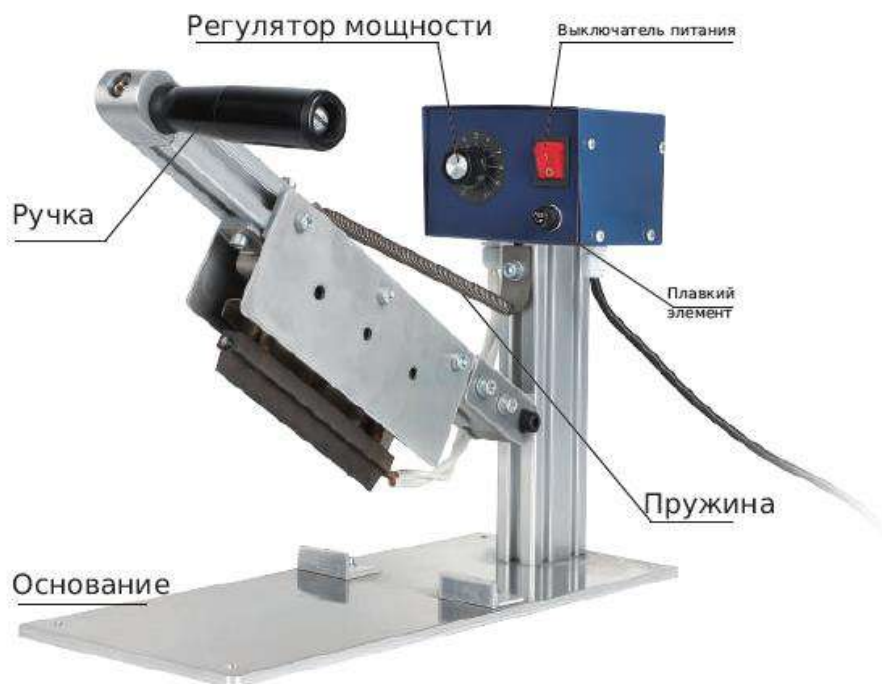

Проверьте источник питания

Ручной термонож KD-90-150/KD-90-300 работает от сети 220В (+10%), 50Гц ($\pm 5\%$). Плавкий предохранитель расположен на задней стороне корпуса. При необходимости замените предохранитель:

- Отвинтите крышку предохранителя.
- Установите предохранитель на 6.3А 250V.
- Завинтите крышку предохранителя.

Закрепите ручку на алюминиевой пластине.

1. Подключите аппарат к сети и включите его.
2. Установите регулятор температуры в положение (6~8).
3. **Предварительный нагрев: 5 минут.**
4. Поместите разрезаемый материал под лезвие термоножа, аккуратно нажмите на лезвие с помощью ручки. Проверьте качество реза и, при необходимости, отрегулируйте температуру до получения чистого среза.
5. Начинайте работу по резке.
6. **Во время резки, через 2-3 секунды, слегка потяните стропу, чтобы отделить её и избежать прилипания или неровного края.**

KD-90-150/KD-90-300 — это устройство для высокотемпературной резки. **Рекомендуется работать в защитных перчатках.** Не прикасайтесь к аппарату, за исключением ручки и панели управления. **Касание лезвия запрещено.**

Комплект поставки:

1. Термонож KD-90-150/KD-90-300 — 1 шт.
2. Ручка — 1 шт.
3. Медная щётка — 1 шт.
4. Инструкция — 1 шт.
5. Предохранитель (6.3А) — 3 шт.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие ручного термоножа KD-90-150/KD-90-300 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за последствия в работе термоножа KD-90-150/KD-90-300, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) - **6 месяцев**.

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРМОНОЖ KD-90-150/KD-90-300 соответствует требованиям технических регламентов и Директив ЕС:

	Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС «Машины и механизмы», 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае

AURORA

aurora.ru